



**Uitleesmogelijkheden display:**



heersende dagtemp.



heersende nachttemp.



ingestelde temp. (bij verdraaiing draaiknop).



Booster actief.



Timer actief.



Toestelbrander actief.



Toestel status

Zie gebruikshandleiding CV-toestel

R = ontluchtingsprogramma (17min. actief)

F = te lage waterdruk (bijvullen)

H = te hoge waterdruk (aftappen)

RF= Storing buitenvoeler

Bij overige meldingen:

- Druk op resettoets CV-toestel
- Bij herhaling: installateur bellen

**Druktoets**

Doel: selecteren dag- of nachtprogramma, activeren nachtverlagingstimer en overige functies en instellingen:

- 1x kort: omschakelen van dag- naar nachtprogramma of andersom of afbreken timer.


Verder:

- Toets ingedrukt houden om door alle functies te 'bladeren'.
- Toets loslaten bij functie die u wenst in te stellen (instelling knippert 2x).
- Toets kort indrukken om instelling te wijzigen.
- Toets ingedrukt houden om door te gaan naar een volgende functie.

**Draaiknop**

Doel: temperatuursverstelling of activeren booster (versneld aanwarmen).

- Temperatuurverstelling: Bij verdraaiing van de knop knippert het display 2x en toont de ingestelde temperatuur. Verdraai de knop tot de gewenste temperatuur. Na 3 sec. toont het display weer de gemeten temperatuur.
- Activeren booster: Verdraai knop naar uiterst rechts, vervolgens naar uiterst links, vervolgens gewenste temperatuur instellen (⚙️ knippert).

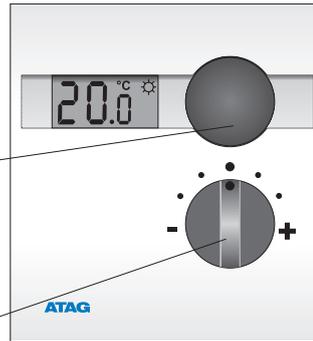

**Functies en instellingen:**



**1. Standard display**

Toets ingedrukt houden om door te gaan naar een volgende functie.



3 sec.

**2. Nachtverlagingstimer\***

Standaard: 7 Bereik: 1-12uur

Het aantal uren dat de thermostaat overschakeld op nachttemperatuur. Hierna wordt het dagprogramma automatisch geactiveerd (zie ook Nachtverlagingstimer.)



10 sec.

**3. Nachttemperatuur\***

Standaard: 15.0°C Bereik: 5.0...20.0°C

Gewenste ruimtetemperatuur die tijdens nachtverlaging in het vertrek mag heersen.



3 sec.

**4. Temperatuurcorrectie**

Standaard: 0 Bereik: 5...-5 (= -2.5K...+2.5K)

Alleen instellen als de weergegeven temperatuur afwijkt van de werkelijke ruimtetemperatuur (bijv. Smart is gemonteerd op een koude muur).



3 sec.

**5. Timer-werking \***

Standaard: 0 Bereik: 0-1


0: Geen herhaling timer.

- 1: Herhaling nachtverlagingperiode na elke 24 uur vanaf moment van activeren.



Druktoets loslaten


**6. Instellingen installateur NIET WIJZIGEN**

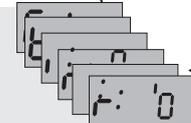

Druktoets loslaten, Smart keert automatisch terug naar standaard uitlezing

**Nachtverlagingstimer**

De timer wordt onderbroken op het moment dat de druktoets weer bediend wordt. De timer zal daarna weer geactiveerd moeten worden.

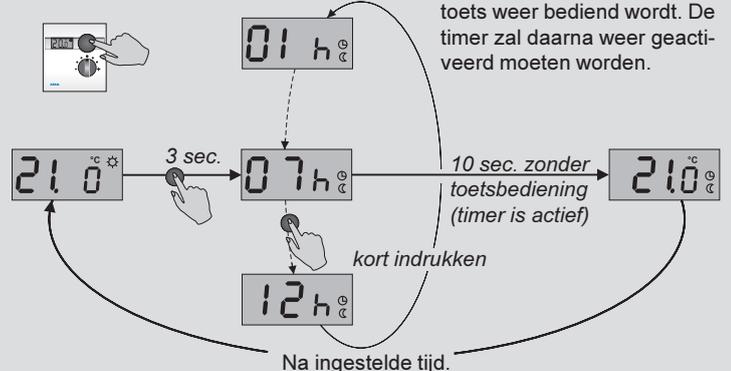

\* Deze functies worden niet getoond indien de Smart aangesloten is als afstandsbediening van ruimtevoeler aan een verwarmingsgroep (MAD regelaar) in een verwarmingsinstallatie met één of meerdere (meng)groepen.